

Guía de instalación Losetas de moqueta

Contenido

➡ A tener en cuenta	2
➡ Preparación	3
➡ Planificación	6
➡ Instalación de losetas de moqueta	10
➡ Instalación de Skinny Planks	14
➡ Soporte acústico y confort	16
➡ Interlay® CQuest™ Bio SONE	16
➡ Consultas	19



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.

Avisos importantes

LOSETAS DE MOQUETA

1. Para minimizar los posibles efectos de sombreado, los productos Interface se suministran por lotes de tintada, que pueden identificarse fácilmente en todos los productos y que no deben mezclarse, a menos que se indique de otro modo. Es responsabilidad del contratista, o del que firme en su nombre, comprobar la cantidad suministrada y las tintadas antes de aceptar y firmar el albarán de entrega.

NOTA: En todas las instalaciones hay una zona de referencia máxima de 100m² que deben inspeccionar todas las partes autorizadas. Si existiera alguna discrepancia respecto a la especificación o fabricación original, debe notificarse previamente a Interface antes de continuar con la instalación restante.
2. Los revestimientos textiles para suelos, especialmente los productos de pelo corto, pueden ser susceptibles a las marcas temporales de presión, un efecto producido por el embalaje, el almacenamiento y el envío. Este efecto temporal se produce en todas las calidades de moquetas y desaparecerá cuando la fibra de la moqueta recupere su aspecto original.
3. Cualquier variación en las prácticas in situ respecto a las indicadas en esta guía puede invalidar la garantía. Interface no puede aceptar ninguna responsabilidad por los fallos que se produzcan como resultado de utilizar métodos de instalación diferentes de los indicados en esta guía. Estas instrucciones también deben leerse junto con las condiciones de venta de Interface.
4. Salud y seguridad. Los adhesivos y los materiales de preparación del suelo deben utilizarse según los procedimientos o precauciones recomendados por los fabricantes respecto a los procedimientos de manipulación segura. Deben obtenerse de los fabricantes de adhesivos apropiados las hojas de datos de Control de sustancias peligrosas para la salud y de Salud y seguridad.


INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

Tenga cuidado al limpiar los suelos duros circundantes para no causar daños en los bordes de las alfombras. Las máquinas cepilladoras potentes pueden producir daños en la fibra de los bordes o arrancar las losetas si entran en contacto con ellas. Asegúrese también de que se limpie a fondo cualquier pulido o acabado de cera para que no se transfiera a la superficie de la alfombra.

Preparación

1. ACONDICIONAMIENTO DE LOS MATERIALES

Debido a la naturaleza de los materiales textiles, éstos deben aclimatarse a las condiciones atmosféricas que prevalecerán después de la instalación y durante el uso y esto es particularmente importante para los productos con soportes de base biológica (CQuest™Bio and CQuest™BioX). Las losetas de moqueta Interface deben desembalarse y dejar que se acondicionen en un área con una temperatura mínima de 18°C durante un mínimo de 24 horas antes de su colocación.

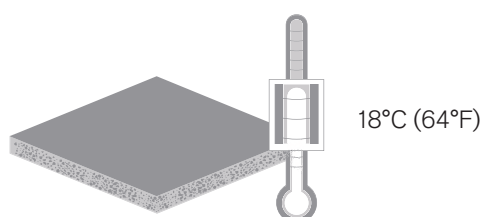

2. CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

2.1 PREPARACIÓN DEL SUELO

Antes de comenzar a instalar las losetas de moqueta Interface, deben determinarse la posición y la profundidad de los cables, los elementos de calefacción y las tuberías de agua en la solera y debe completarse todo el trabajo preliminar, como la fijación de tomas en el suelo para enchufes de servicios. La base debe ser firme, lisa y seca y los suelos deben estar libres de residuos y de defectos. Deben eliminarse todos los rastros de residuos de adhesivos y de revestimiento para suelos y, si es necesario, la superficie debe tratarse con Stopgap de F. Ball & Co. Ltd, o con un recubrimiento para nivelar suelos equivalente (véase la Figura 1) con el fin de satisfacer las condiciones locales del emplazamiento, según las recomendaciones del fabricante.

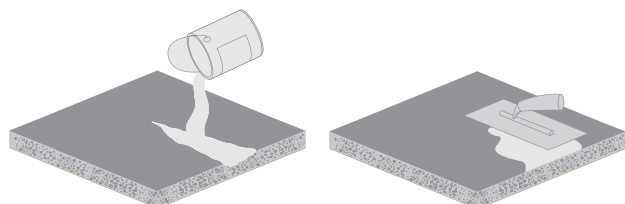


Figura 1

Cualquier preparación necesaria debe realizarse con tiempo suficiente para permitir que los productos niveladores para alisado fragüen y se sequen.

2.2 AISLAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD

En la construcción de suelos compactos a nivel de superficie o debajo de la misma debe incorporarse una membrana de aislamiento eficiente contra la humedad o bien donde se ponga de manifiesto que ha entrado humedad.

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

El subsuelo debe ser firme, nivelado y seco y estar libre de cualquier residuo. Las losetas de moqueta Interface pueden instalarse sobre una variedad de superficies como cerámica, madera dura y piedra. Asegúrese de que estas superficies se limpien a fondo para eliminar todos los rastros de una posible contaminación, como grasa o pulimento de cera. Use agua o agentes desengrasantes patentados de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.

Las losetas de moqueta no deben instalarse sobre superficies blandas, incluyendo la moqueta existente. Sin embargo, puede insertarse un diseño de alfombra en una instalación de losetas de moqueta existentes. En estos casos, asegúrese de que se eliminen completamente todos los rastros de recubrimientos de suelo antiguos y residuos de adhesivos.

Todos los subsuelos deben prepararse según BS 5325 o las normas nacionales y europeas correspondientes.


Preparación

2.3 SUBSUELOS

Los subsuelos deben prepararse según BS 5325 o las normas nacionales y europeas correspondientes. La adecuación del nivelador concreto para alisar suelos dependerá del tipo de subsuelo y de otros requisitos, p. ej., alta resistencia a los impactos.

2.3.1 HORMIGÓN

El hormigón nuevo debe estar totalmente seco y sellado. La humedad no debe superar el 75% (prueba de higrómetro). El hormigón antiguo debe estar liso y nivelado. Si se han utilizado productos químicos para eliminar un acabado anterior o donde el polvo es evidente se recomienda un nuevo sellado.

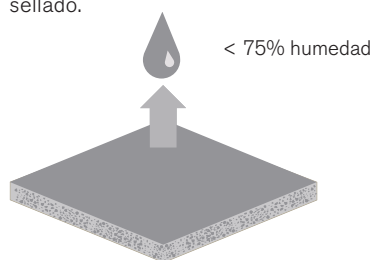

2.3.2 MADERA

El suelo debe estar estructuralmente correcto, nivelado, uniforme, seco y limpio. Las tablas del suelo desgastadas o desiguales deben sustituirse o nivelarse lijando, cepillando o parcheando el relleno antes de cubrir con madera contrachapada, aglomerado o tableros duros para suelos, (la parte rugosa mirando hacia arriba) y clavarse cada 100 mm (véase la Figura 2, BS 5325 y BS 8203 para más información).

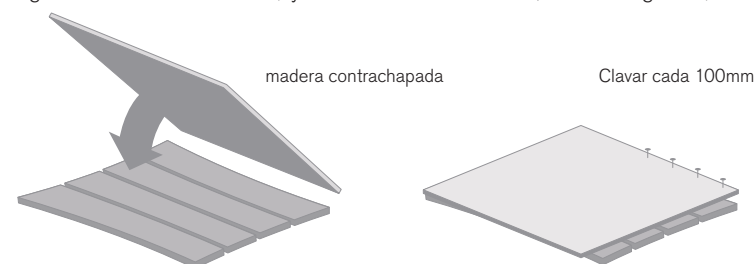


Figura 2

2.3.3 SUELOS DE BLOQUES DE MADERA

Siempre que sean uniformes, estén en buen estado, nivelados y unidos de forma segura, deben cubrirse con madera contrachapada, aglomerado o tableros duros para suelos, tal como se indica anteriormente. Los bloques de madera en las plantas bajas deben incluir una membrana de aislamiento contra la humedad eficiente. Si no pueden cumplirse estas condiciones, deben retirarse los bloques de madera y prepararse el subsuelo consecuentemente.

2.3.4 AGLOMERADO

El aglomerado debe cumplir con EN 312 y estar libre de cera, poliuretano u otros tipos de sellado de la superficie. Los suelos irregulares deben tratarse tal como se describe para suelos de madera.

Preparación

2.3.5 TERRAZO, MÁRMOL, ETC.

Todas las fisuras e irregularidades deben parchearse y eliminarse de cualquier acabado químico. Las líneas de lechada deben llenarse con un compuesto de nivelación apropiado. Si existe alguna duda sobre la entrada de humedad, cubra con una capa de asfalto de calidad para suelos seguida de otra capa niveladora de 3 mm.

2.3.6 ASFALTO

El asfalto debe ser de calidad para suelos y cumplir con los requisitos de BS 8204. Siempre que esté en buen estado, correcto y resistente, la superficie debe limpiarse antes de aplicar una capa base niveladora.

2.3.7 PANELES DE ACCESO ELEVADOS

Estos deben ser uniformes, estar nivelados, limpios y secos.

2.4 CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

Las losetas de moqueta Interface pueden instalarse en suelos calefaccionados internamente, siempre que la temperatura de la superficie no supere los 27°C (80°F). La calefacción por suelo radiante debe desconectarse por lo menos 48 horas antes de la instalación.

Planificación

3.1 HERRAMIENTAS

Cinta métrica metálica, cordel entizado, cuchilla para moqueta y una regla. Para Skinny Planks una escuadra de 1 metro.

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

Use cinta métrica metálica, una cuchilla para moqueta y una regla.

3.2 MEDICIÓN

Determine el centro de la estancia y el punto de inicio (o de referencia) usando métodos de colocación de losetas estándar. (véase la Figura 3). Los cuadrantes resultantes deben encajar en ángulos rectos. Puede ser necesaria una desviación de la línea de tiza central para asegurar que las losetas del perímetro sean, como mínimo, de la mitad del tamaño o mayores. En algunos casos, debido a los vanos de las puertas o divisiones, el punto de inicio no es el centro de la estancia.

Skinny Planks - espiga

Para Skinny Planks, especialmente cuando se instala en la forma tradicional de espiga, la precisión de la medición es vital para una instalación exitosa.

Al decidir el punto de inicio para la dirección de la espiga y del patrón, recomendamos tener en cuenta los factores clave siguientes:

La dimensión más larga de la estancia.

El diseño debe ir hacia las características arquitectónicas principales, p. ej., la entrada principal o el mostrador de recepción.

Véase la [página 14](#) para obtener una recomendación más específica para la planificación e instalación de Skinny Planks.

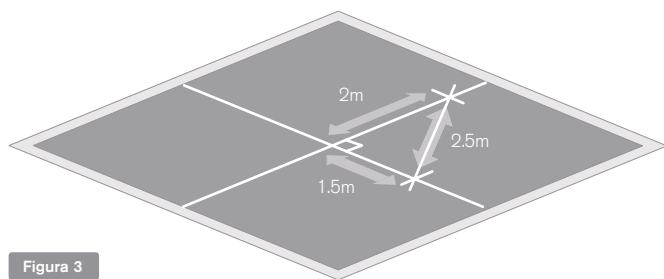


Figura 3

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

Determine la posición de la alfombra para la estancia y úsela como el punto de inicio.

Cada alfombra se suministra con un plano de diseño, detallando el posicionamiento de las losetas para conseguir el resultado deseado. Use los planos de diseño y coloque las losetas secas en la secuencia correcta. Esto puede implicar cortar algunas losetas para el perímetro. Las losetas están ahora preparadas para colocarse conjuntamente para completar la alfombra.

Planificación

3.3 MÉTODO DE FIJACIÓN

3.3.1 TACTILES®

Las losetas para suelo Interface se pueden fijar utilizando TacTiles.

Los requisitos de preparación del subsuelo para las instalaciones que usan TacTiles son iguales que los de las instalaciones donde se utilizarían adhesivos.

Para aplicar TacTiles, véanse las figuras. 4, 5 y 6 prestando especial atención a las marcas de la guía en cada TacTile:

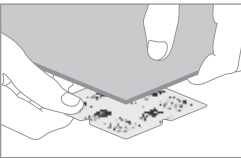


Figura 4

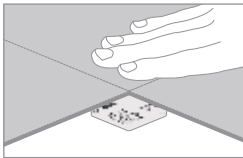


Figura 5

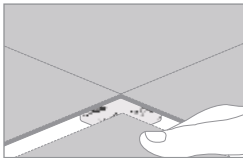


Figura 6

3.3.1.2 COLOCACIÓN DE TACTILES

Coloque las losetas en base al método de instalación aprobado. Los TacTiles deben colocarse como en las figuras 7 y 8.

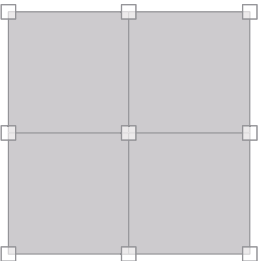


Figura 7

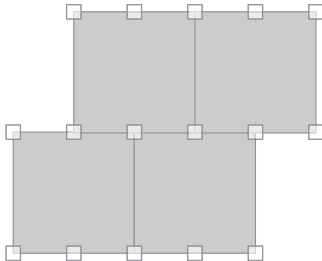


Figura 8

Instale filas de anclaje, colocando el conector TacTiles en cada junta. Coloque la loseta de la moqueta usando un método paso a paso en todos los cuadrantes, colocando un conector TacTiles en cada junta.

TacTiles debe aplicarse en todos los perímetros de la estancia. TacTiles debe aplicarse también debajo cada loseta cortada y cualquier loseta contigua a la loseta cortada.

NOTA: Las instalaciones con tráfico intenso pueden requerir el uso de una proporción de aplicación mayor

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

TacTiles debe usarse para unir las losetas. Debe usarse un TacTile donde se encuentran cuatro esquinas de losetas, a lo largo de toda la alfombra. Sin embargo, en el perímetro y, posiblemente, en la penúltima fila, deben usarse un número mayor de TacTiles para reforzar la alfombra. En cada esquina debe usarse, por lo menos, un TacTile adicional a lo largo de cada lado de la loseta (Véase la figura 9).

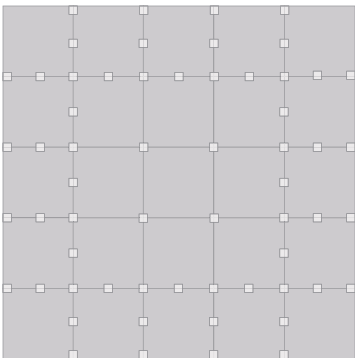


Figura 9

Planificación

3.3.1.3 CAMBIO DE LOSETAS

Al levantar o cambiar una loseta de moqueta levante la loseta y sepárela del conector o corte los TacTiles que unen las losetas. Cámbiela por una nueva.

NOTA: No se recomienda usar TacTiles para la colocación de losetas de moqueta en escaleras, rampas, en espacios con cargas rodantes pesadas o sobre superficies de moquetas existentes.

3.3.2 ADHESIVO

Los productos CQuest están diseñados para su instalación utilizando un adhesivo en pulverizador o instalación libre dentro de una cuadrícula de estabilización de 2 metros (véase la Figura 10).

Para esta cuadrícula, debe usarse un adhesivo antideslizante homologado y aplicarse usando un rodillo. Donde existen regulaciones nacionales específicas sobre edificios para la instalación de losetas de moqueta, deben aplicarse estas regulaciones. El adhesivo antideslizante debe aplicarse en un ancho de banda de 100 mm en una cuadrícula de 2 metros y permitir que se seque totalmente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

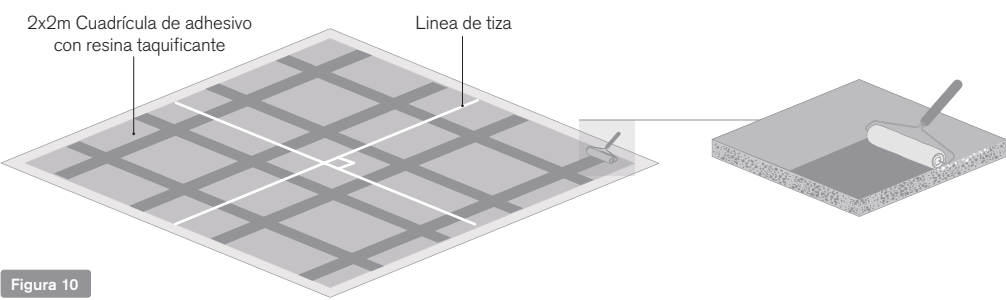


Figura 10

Adhesivos recomendados

Tipo de subsuelo	Cinta de doble cara	Superficies verticales (F. Ball & Co. Ltd)	Superficies verticales (F. Ball & Co.Ltd)
Hormigón	Acrílico aprobado	F.41	F.66
Madera y madera aglomerada	Acrílico aprobado	F.41	F.66
Terrazo/ mármol	Acrílico aprobado	F.41	F.66
Panel de acceso elevado	Acrílico aprobado	F.41	F.66

Planificación

3.4 SUELOS DE ACCESO ELEVADO

Cuando se usa un antideslizante debe tenerse especial cuidado teniendo en cuenta lo siguiente:

- Debe evitarse la sobreaplicación para asegurarse de que no haya ninguna penetración entre los paneles que puedan unirse conjuntamente.
- Bajo ninguna circunstancia debe diluirse o verterse el antideslizante directamente sobre los paneles.
- El antideslizante debe aplicarse usando un rodillo para proporcionar una cobertura uniforme.
- El antideslizante debe dejarse secar completamente antes de colocar las losetas de moqueta.

NOTA: Deben usarse alternativamente TacTiles o una cinta de doble cara homologada.

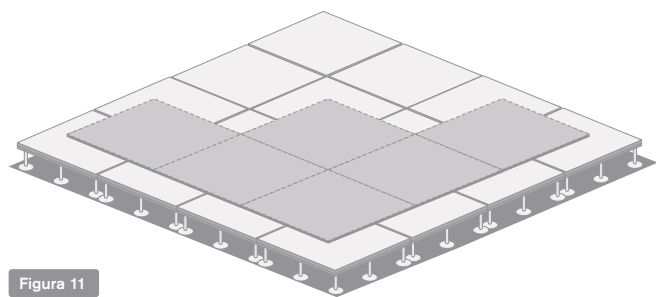


Figura 11

3.5 FIJACIÓN DEL PERÍMETRO

La loseta más cercana a la pared y todos los cortes del perímetro deben sujetarse mediante TacTiles o colocarse sobre un adhesivo antideslizante o cinta. (véase la Figura 12). En un diseño de perímetro abierto, es necesaria una tira reductora fija anclada al suelo para fijar el área enlosetada en su lugar.

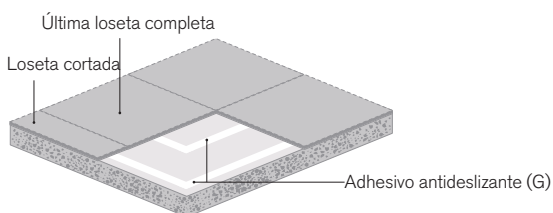


Figura 12

Instalación de losetas de moqueta

4.1 MÉTODO

Desde el punto de inicio, coloque una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo de cada una de las líneas de tiza. (véase la Figura 13).

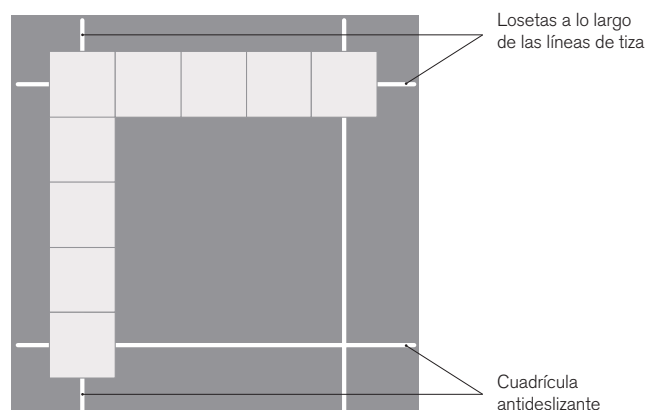


Figura 13

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

Simplemente siga el plano de diseño y una las losetas usando TacTiles para crear la alfombra deseada.

Instalación de losetas de moqueta

4.2 DIRECCIÓN DEL PELO

La parte posterior de todos los productos Interface lleva flechas que indican la dirección del pelo, que es importante durante la instalación. En los muestrarios, en las especificaciones técnicas y en el catálogo de productos de nuestra web encontrará las recomendaciones de instalación específicas del producto.


Hay varios métodos de instalación de losetas:

No direccional, monolítico, damero, Brick o efecto ladrillo, Ashlar y duolítico. Para Skinny Planks, la espiga es también una posibilidad.

NOTA: Los productos diseñados para la instalación no direccional tendrán flechas en la parte posterior de las losetas de moquetas; éstas pueden ignorarse durante la instalación no direccional.


50CM X 50CM LOSETAS

Efecto Ashlar

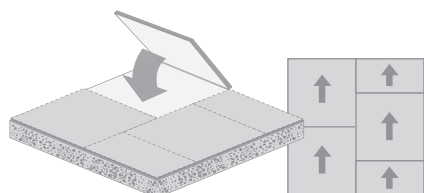


Las flechas deben apuntar siempre en la misma dirección con la loseta de la siguiente fila desplazada hasta la mitad en sentido vertical.

No direccional

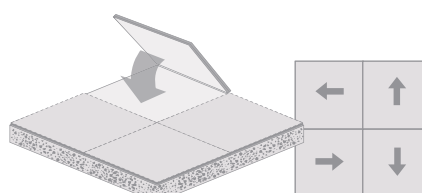


Las losetas se instalan sin tener en cuenta la dirección ni la orientación.

Brick o efecto ladrillo

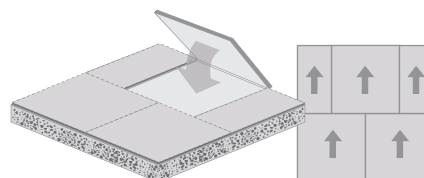


Las flechas deben estar siempre en la misma dirección con la loseta de la siguiente fila desplazada hasta la mitad en sentido horizontal.

Damero

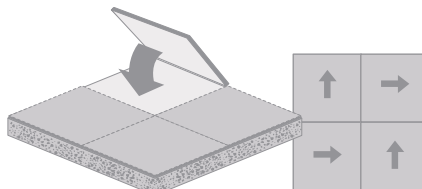

Cada loseta se gira 90 respecto a las demás. También se conoce como tablero de ajedrez.

Monolítico

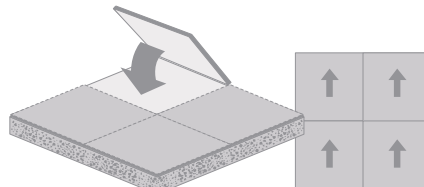

Las flechas deben tener la misma dirección. También conocido como instalación en rollo o continuo.

i INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

En la parte posterior de todos los productos Interface hay flechas para indicar la dirección del pelo. Para los diseños de alfombras, tendrá que seguirse la dirección de estas flechas para crear el efecto de patrón correcto, según el plano de diseño.

Instalación de losetas de moqueta

4.3 ALINEACIÓN

Dado que las losetas están ajustadas unas a otras, verifique las juntas con los dedos frecuentemente para asegurarse de que estén alineadas correctamente.

4.4 AJUSTE DE LAS LOSETAS

Debe tenerse un especial cuidado en todas las etapas de la instalación para asegurar que las losetas estén bien encajadas, y de que los soportes de las losetas adyacentes estén bien pegados. La fibra debe peinarse a contrapelo una vez que esté colocada en el suelo tocando con la otra loseta para evitar que el pelo quede atrapado en la junta. (véase la Figura 14).

Las juntas flojas provocarán que las losetas se muevan y el suelo ofrezca un rendimiento deficiente. Se debe evitar la presión excesiva entre las losetas adyacentes ya que podría provocar ondulaciones o bultos.

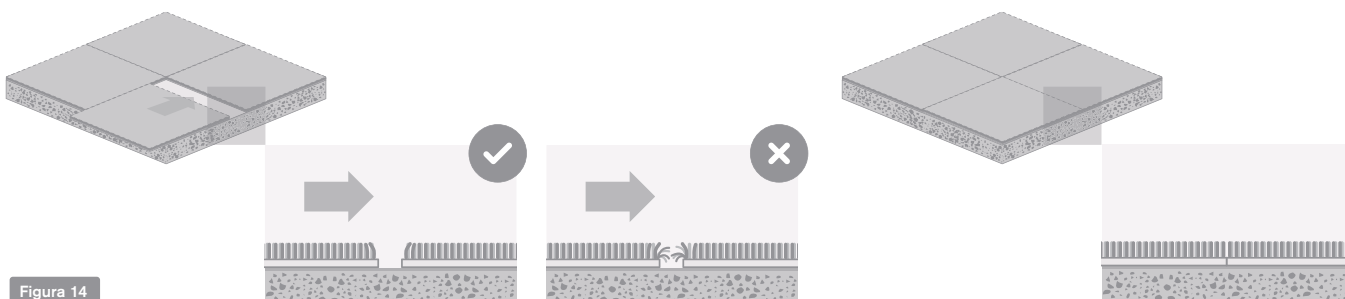


Figura 14

4.5 COMPLETAR CADA CUADRÍCULA (VÉASE LA FIGURA 15).

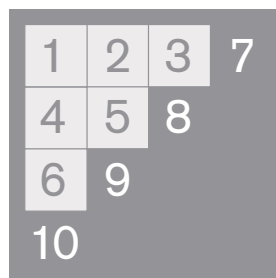


Figura 15

4.6 CORTE

4.6.1 EN LOS PERÍMETROS

Con la loseta mirando hacia abajo, mida y marque con precisión la parte posterior de la loseta (véase la Figura 16). Con la ayuda de un cutter y una regla, corte el soporte.

NOTA: Las losetas también pueden cortarse por la parte superior.

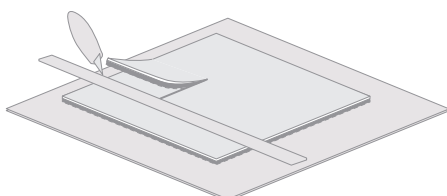


Figura 16

Instalación de losetas de moqueta

4.6.2

Ajuste el corte del perímetro con el borde original de fábrica adyacente a la última loseta completa y, a continuación, corte el borde para ajustarlo al perímetro.

4.7 ESCALERAS Y SUPERFICIES VERTICALES

4.7.1

Las losetas de moqueta Interface pueden colocarse en las escaleras siempre que se utilice una sujeción adecuada.

4.7.2

Las losetas colocadas en peldaños y contrahuellas de escaleras, y todas las demás superficies verticales, deben asegurarse con un adhesivo aprobado que se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

NOTA: TacTiles no es apropiado/a para escaleras

4.7.3

Se debe prestar especial atención para garantizar un ajuste limpio y tirante en los felpudos empotrados en el suelo y en las juntas de dilatación. En ningún caso se deben rellenar las juntas de dilatación con cemento ni colocarse transversalmente el revestimiento para suelos.

INFORMACIÓN ADICIONAL - ALFOMBRAS

Las alfombras Interface están diseñadas para usarse debajo del mobiliario en zonas como vestíbulos de hoteles, dormitorios, etc. El método de instalación descrito es apropiado para las aplicaciones normales, pero para cualquier área de uso intenso puede ser recomendable buscar métodos de instalación alternativos que pueden incluir cintas para rebordar y/o cintas de doble cara. En estos casos, debe ponerse en contacto con el departamento técnico de Interface para obtener más información.

Tenga en cuenta que la instalación con TacTiles no es apropiada para áreas con cargas rodantes pesadas.

5. FINALIZACIÓN

Hasta que se haya completado la instalación, con todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar o mover muebles sobre la superficie. Los muebles pesados o con ruedas pueden desplazar las losetas de moqueta en determinadas condiciones. Para evitar que esto ocurra durante el movimiento o colocación de objetos pesados, deben colocarse chapas de madera contrachapada o tableros duros sobre la moqueta.

INFORMACIÓN ADICIONAL – ALFOMBRAS


Hasta que se haya completado la instalación de todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar o mover muebles sobre la superficie. Los muebles pesados o con ruedas pueden desplazar las losetas de moqueta en determinadas condiciones.

Instalación de Skinny Planks

SKINNY PLANKS DE 25 X 100 CM

Los Skinny Planks pueden colocarse en efecto ashlar o espiga. Compruebe las recomendaciones de la instalación específica del producto. Para el diseño en efecto ashlar, se aplica la misma planificación e instalación que para las losetas de moqueta de tamaño estándar.


6.1 SKINNY PLANKS ASHLAR

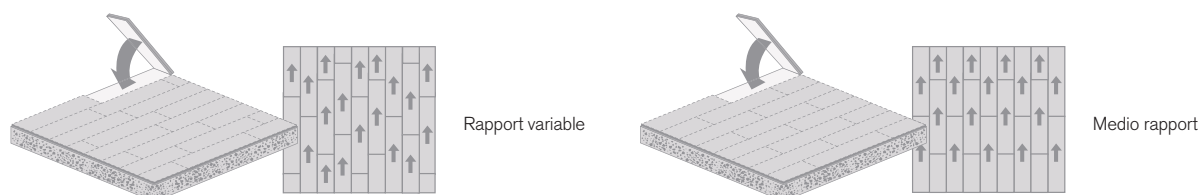

Las flechas deben apuntar todas en la misma dirección con la unión de las lamas Skinny Plank unidas desplazadas en dirección longitudinal. La instalación en ashlar se puede hacer a media junta o a juntas variables, siendo la segunda opción la mejor para productos Microtuft.

Nota: Cuando instalamos los productos Microtuft en Ashlar se recomienda tomar en consideración la dirección de procedencia de la luz situando los Skinny Planks (formato lamas) longitudinalmente, paralelas al lado de la procedencia de la fuente de luz. Debido al método de fabricación basado en la técnica de pelo cortado en los cruces de los bordes se verá la típica característica de cualquier producto de bucle o Microtuft así que en el momento de extender en el suelo las lamas en Ashlar, puede darse que el citado efecto se acentúe donde coincidan los bordes cortados. Por todo ello, para conseguir la mejor estética, la opción de instalación en Ashlar paralelamente a la incidencia de la fuente de luz es lo más recomendable.

6.2 SKINNY PLANKS EN ESPIGA

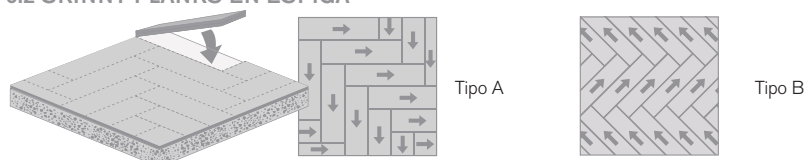

Puede crearse un diseño en espiga de dos formas, lo que requiere niveles de planificación diferentes. El diseño en espiga se crea colocando Skinny Planks en un diseño en L. El punto de inicio puede estar en un ángulo de 90 grados (tipo A) o de 45 grados (tipo B).

Para el tipo A, los Skinny Planks pueden colocarse en el ángulo recto creado por líneas de tiza, tal como se describe en la sección 3.2. Al realizar la instalación desde estas lamas Skinny Plank de anclaje en un diseño en L use frecuentemente la escuadra para asegurar una alineación y cuadratura precisas. (véase la Figura: 17).

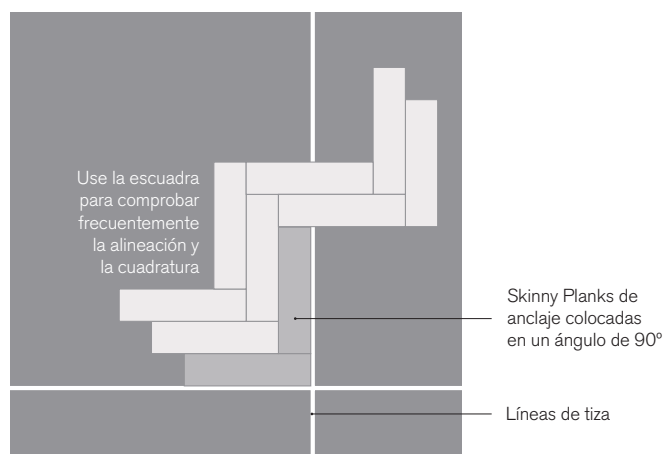


Figura 17

Instalación de Skinny Planks


25 X 100 CM SKINNY PLANKS

El tipo B es más complejo y requiere que se tracen líneas diagonales de trabajo adicionales. Determine el punto central para el modelo deseado y marque las líneas de tiza de la base y del centro, tal como se describe en la sección 3.2. Use la escuadra para comprobar que las líneas de tiza estén perpendiculares.

La línea del centro sigue la dirección del diseño y para asegurar que el diseño permanece en el centro puede ser necesario medir y dibujar una línea de trabajo paralela en la línea central. Para las lamas Skinny Plank mida 18 cm y trace una línea de tiza paralela a la línea central. Esta es la línea con la que debe comenzar la colocación.

Disecione los ángulos rectos donde se encuentran la línea de trabajo y la línea base y marque una diagonal con tiza, líneas de 45 grados. Use la escuadra para asegurar que estas líneas estén a escuadra y después coloque la primera lama a lo largo de la línea diagonal, comenzando en la intersección de la línea de trabajo y la línea de inicio.

Coloque la siguiente lama para crear un diseño en forma de L y use la escuadra para asegurar la alineación precisa. Estas dos lamas Skinny Planks de anclaje determinan la cuadratura de toda la instalación. Continúe con este diseño frecuentemente usando la escuadra para asegurar una alineación precisa. (véase la Figura: 18).

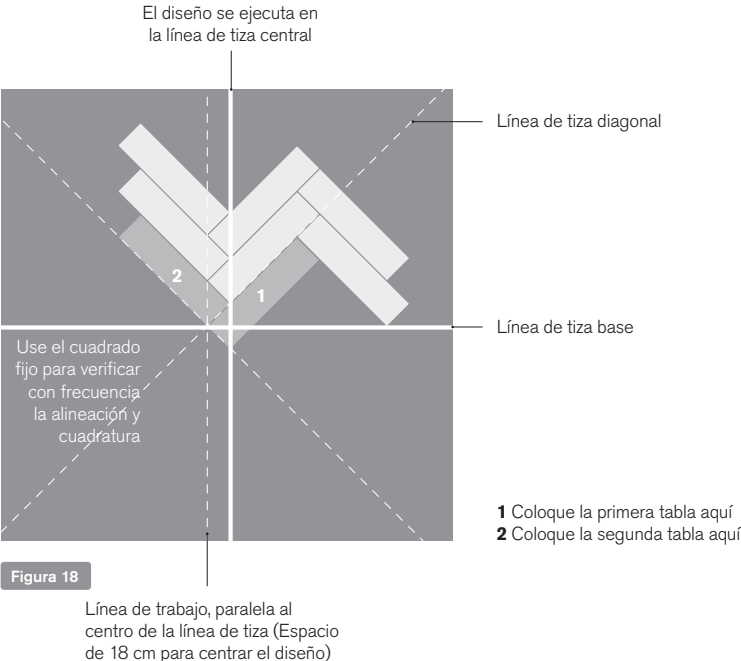

Las lamas Skinny Planks pueden fijarse usando TacTiles o antideslizante. Cuando se usan TacTiles, los conectores deben colocarse en base a las figuras 19 y 20:

NOTA: Las instalaciones con tráfico intenso pueden requerir la utilización de una proporción de aplicación mayor.

Skinny Planks en ashlar Medio rapport

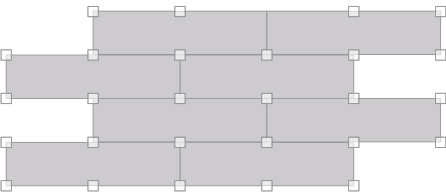


Figura 19

Skinny Planks en ashlar Rapport variable

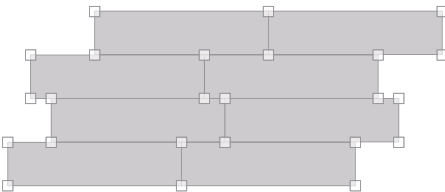


Figura 20

Skinny Planks en espiga

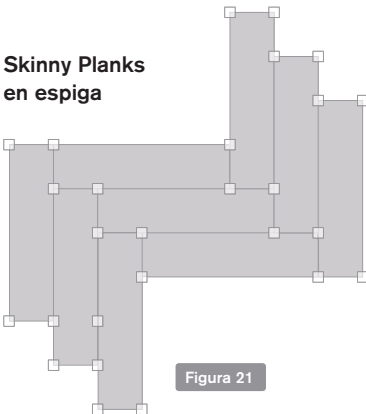


Figura 21

Soporte Acústico y de Confort

7 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN PARA OPCIONES DE SOPORTE ACÚSTICOS Y DE CONFORT

7.1 CQUEST™BIO SONE AND CQUEST™BIO SONE+

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ es un soporte acústico integrado disponible para una amplia selección de gamas de moquetas modulares. Diseñado teniendo presente al usuario, CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ mejora tanto el confort acústico como el de pisada.

Al instalar los productos en CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+, son aplicables las mismas recomendaciones que para las losetas de moqueta con soporte estándar ([véase la página 3-13](#)). El método de fijación debe ser exclusivamente antideslizante y no TacTiles. Si existe alguna duda debe ponerse en contacto con el departamento técnico de Interface.

Al utilizar antideslizante se requiere una aplicación general.

7.2 RECUSHIONBAC®

ReCushionbac está diseñado para mejorar tanto la acústica como la comodidad de pisada. Es un soporte integrado y está disponible en muchas gamas de moquetas modulares.

Para la instalación, siga las mismas instrucciones que para las losetas de moqueta con soporte estándar ([véase la página 3-13](#)). El método de fijación puede ser un antideslizante o TacTiles.

Interlay CQuest™Bio SONE

8 INTERLAY CQUEST™BIO SONE

Interlay CQuest™Bio SONE es una base para suelos resiliente instalada suelta en losetas de 50 x 50 cm. Está diseñado específicamente para las moquetas modulares Interface para mejorar tanto la acústica como la comodidad al pisar. Al instalar Interlay CQuest™Bio SONE, siga las instrucciones detalladas a continuación:

8.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS MATERIALES

Debido a la naturaleza del suelo modular, los materiales deben aclimatarse a las condiciones atmosféricas que prevalecerán después de la instalación y durante el uso. Interlay CQuest™Bio SONE de Interface debe desembalarse y dejar que se acondicione en un área con una temperatura mínima de 18°C durante un mínimo de 24 horas antes de la colocación.

8.2 CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

Los requisitos de preparación del subsuelo son los mismos que para las losetas de moqueta, véase la [página 3](#) sección 2.1 a 2.3.7 para obtener recomendaciones

NOTA: Interlay CQuest™Bio SONE no es apropiado para usar sobre sistemas de calefacción por suelo radiante

9 PLANIFICACIÓN DE INTERLAY CQUEST™BIO SONE

9.1 HERRAMIENTAS

Use cinta métrica de acero, una cuchilla para moqueta y una regla.

9.2 MEDICIÓN

Interlay CQuest™Bio SONE necesita instalarse en un ángulo recto y a lo largo de una pared recta.

A diferencia de las losetas de moqueta, la instalación de Interlay CQuest™Bio SONE debe comenzar en una pared recta, por lo que debe seleccionarse una pared recta para comenzar la instalación.

Si no puede encontrarse una pared recta, cree una línea y un ángulo rectos con losetas Interlay CQuest™Bio SONE, ancladas con un trozo de cinta de doble cara o mantenerse unidas con unos cuantos TacTiles.

Interlay CQuest™Bio SONE

9.3 MÉTODO DE FIJACIÓN

Las losetas de Interlay CQuest™Bio SONE se colocan sueltas, no necesitan antideslizante ni TacTiles y pueden instalarse de forma aleatoria, con el lado de fieltro contra el subsuelo.

10 INSTALACIÓN DE INTERLAY CQUEST™BIO SONE

10.1 MÉTODO

Seleccione una pared recta e instale una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo de esta pared (Figura 22).

Comience desde allí y complete usando técnicas de colocación de losetas estándar.

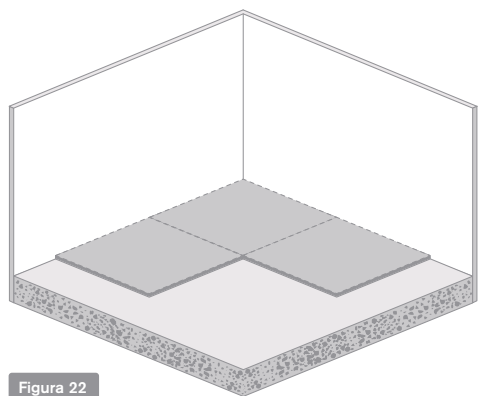


Figura 22

10.2 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

No existe una dirección de instalación definida para Interlay CQuest™Bio SONE. No hay marcas direccionales que seguir e Interlay CQuest™Bio SONE puede instalarse aleatoriamente con la codificación del producto mirando hacia arriba con el lado de fieltro contra el subsuelo.

10.3 HERMETICIDAD

Debe tenerse cuidado en todas las etapas de la instalación para asegurar que las losetas queden encajadas herméticamente, con la parte posterior de las losetas adyacentes tocándose.

10.4 CORTE

Mida y marque con precisión la loseta y use un cortador de moqueta para cortar el material. Asegúrese de usar cuchillas afiladas para moqueta y corte firmemente el producto.

Encaje la loseta cortada de perímetro con su borde cortado adjunto a la última loseta completa, seguidamente corte el borde al perímetro.

10.5 ESCALERAS, SUPERFICIES VERTICALES Y TRÁFICO DE RUEDAS INTENSO

Interlay CQuest™Bio SONE de Interface no es apropiado para instalarlo en escaleras, superficies verticales o en espacios con tráfico de ruedas intenso.

10.6 ALTURA DEL SUELO

Interlay CQuest™Bio SONE añade 4,1 mm. a la altura del suelo de losetas de moqueta, por lo que esto debe tenerse en cuenta al valorar las alturas de las puertas, etc.

Interlay CQuest™Bio SONE

11 INSTALACIÓN DE LOSETAS DE MOQUETA SOBRE INTERLAY CQUEST™BIO SONE

11.1 LOSETAS DE MOQUETA INTERFACE

Una vez que se ha montado toda el área con Interlay CQuest™Bio SONE es el momento de instalar encima las losetas de moqueta Interface.

Siga los métodos de colocación de losetas estándar, tal como se describe anteriormente ([página 6](#)), para determinar el centro de la estancia y el punto de partida. Desde aquí instale una fila de losetas con precisión y firmemente a lo largo de cada una de las líneas de tiza y comience desde ahí.

11.2 TACTILES

Las losetas de moqueta Interface deben colocarse sobre Interlay CQuest™Bio SONE usando TacTiles o adhesivo fijador.

NOTA: En las áreas donde se usan sillas con ruedas o de tráfico muy intenso, recomendamos usar un adhesivo para fijar la loseta de moqueta a Interlay CQuest™Bio SONE. Cuando haya colocado Interlay CQuest™Bio SONE, debe cubrirse con F.40 (adhesivo de doble fijación de alta adherencia de F.Ball & Company) o similar (como Uzin 2100). El F.40 debe aplicarse con paleta con una muesca de paleta de 1,5 mm x 5 mm sobre Interlay CQuest™Bio SONE y dejarse secar para formar una película transparente y pegajosa. Tenga en cuenta que los tiempos de secado variarán según la temperatura, humedad, etc. y esto puede necesitar de 2 - 3 horas para que se seque correctamente. Debe evitarse la colocación estando mojado ya que ello crearía una unión permanente. Una vez que el F.40 se haya secado, coloque las losetas de moqueta para completar la instalación.

Tenga en cuenta que las losetas de moqueta deben solaparse sobre las de Interlay CQuest™Bio SONE dado que el sistema no está diseñado para colocarse exactamente sobre las losetas de moqueta.

11.3 SKINNY PLANKS INTERFACE

Las lamas Skinny Planks solo se podrán usar con Interlay CQuest™Bio SONE en instalaciones tipo "ashlar". No se debe instalar Interlay CQuest™Bio SONE para diseños realizados con moqueta instalada en espiga.

12 FINALIZACIÓN DE INTERLAY CQUEST™BIO SONE

Hasta que se haya completado la instalación de todas las losetas del perímetro en su lugar, debe evitarse caminar o mover muebles en la instalación. Asimismo deben evitarse las cargas puntuales pesadas en la instalación de Interlay CQuest™Bio SONE con losetas de moqueta Interface.

El mobiliario pesado o el tráfico de ruedas puede arrancar las losetas de moqueta que hay sobre Interlay CQuest™Bio SONE, bajo determinadas condiciones, y pueden causar peligro de tropezar.

Para evitar que esto ocurra durante el movimiento o colocación de objetos pesados, deben colocarse chapas de madera contrachapada o tableros duros sobre la moqueta.

13 AVISOS SOBRE INTERLAY CQUEST™BIO SONE

1. Cualquier variación en las prácticas in situ respecto a las anteriores puede invalidar la garantía. Interface no puede aceptar ninguna responsabilidad por los fallos que se produzcan como resultado de utilizar métodos de instalación diferentes de los indicados anteriormente. Estas instrucciones también deben leerse junto con las condiciones de venta de Interface.
2. Interlay CQuest™Bio SONE puede usarse con todos los productos de moqueta modular Interface estándar con las excepciones siguientes: moqueta microtuft. Para bucles bajos, la instalación máxima debe ser de 300m². Por favor tenga en cuenta que, debido a las diferencias de grosor entre ambas, Interlay CQuest™Bio SONE no debería instalarse con Interlay.
3. No se recomienda la combinación de Interlay CQuest™Bio SONE y losetas de moqueta Interface instaladas con TacTiles para su instalación en espacios con cargas rodantes pesadas o sobre superficies de moqueta existentes.

Consultas

Para más información, póngase en contacto
con el Departamento Técnico
en el nº: +34 932 418 750 o visite:

www.interface.com



El cambio climático es innegable y reversible. Nuestra misión es demostrarlo.
Únete al #ClimateTakeBack y ayuda a crear un clima apto para la vida.