对noravant™地板的安装建议

基面地板必须满足特定国家关于安装准备标准的要求。

在安装和粘合时，基层温度必须至少达到 15°C。noravant™ 地板必须适应环境，以确保其达到所需的基层温度。尤其是在冬季，noravant™ 地板必须在现场存放数天。

在施工现场储存材料时，请注意垂直存放卷筒:

错误

正确

noravant™ 地板可使用nora®单组分填缝剂进行密封，或选用nora®热焊条替代。
施工需在铺装后至少24小时进行。

对于noravant™ timber系列，开槽机（配备Cutter blade刀片，主开槽器(Wolff, 货号 89625)）的开槽宽度为2.8毫米，而开槽刀（配备相应刀片）的开槽宽度为2.5毫米。

如需焊缝可采用nora®单组分冷焊剂以多种方式完成，详见《nora®地板安装建议——焊缝处理》。请注意接缝密封剂干燥时间至少为12小时。

若需密封noravant™ seneo或noravant™ uneo的接缝，无需再次进行叠缝切割处理，因其边缘已预先切割，可直接安装。
属于安装前的材料缺陷，如已安装则投诉无效。

另请参阅我们的“安装nora®地面材料、成型楼梯板与配件的一般说明”。

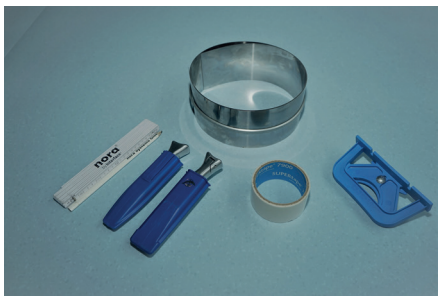

切割所需工具

安装所需工具

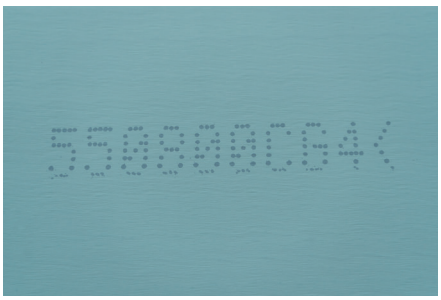

注意材料背面的箭头方向，始终按照相同方向铺设地板

通常在铺贴之前就已切割好所有接缝部分。如果端头需要裁切，必须在叠缝切割之前进行。叠缝切割的步骤如下。

1. 展开卷材时，确保两卷重叠3厘 米。
请注意：重叠切割后的卷材宽度一定会小于1.22米。

同时请注意noravant™ timber的纹理贴合。

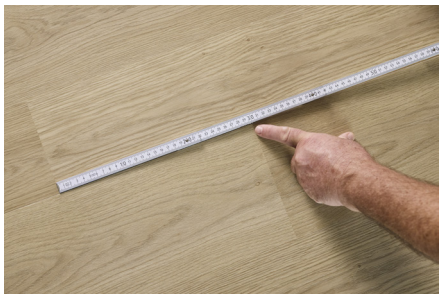

2. 将双面胶带粘贴于钢直尺上，防防止钢尺移位。
将钢直尺放在离卷材光边1厘米的地方，再用nora®推缝刀沿直尺一次切割两层地板。

除了诺拉®推刀外也可以使用（Wolff）的轨道推刀。但Linocut 不适用。

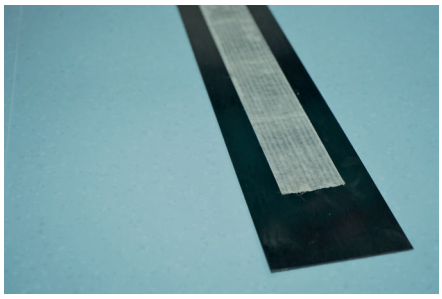

3. 实践证明用钩刀最后切断下层被切割了一半深度的地板条是最好的操作方法。作为替代方案，可将半切条向下弯折并撕除。

为了避免下层地板切割后的边缘有被压扁凹陷的风险，我们不建议重叠切割时直接切断下层地板.

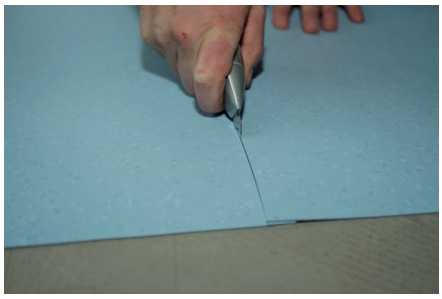
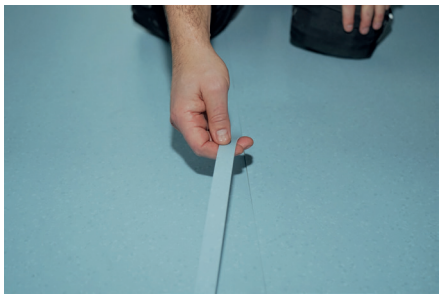

4. 在完成接缝切割后，翻转一半卷材。对基面和卷材背面进行吸尘清洁.

5. 合适的粘合剂是单组份丙烯酸粘合剂。我们推荐使用诺拉® AC 100*。请使用制造商推荐的刮齿涂抹粘合剂.

6. 为了避免两次刮胶形成的交界痕，将卷材推过胶线大约10-20厘米，使之置于新鲜的胶黏剂位置.

7. 所需的晾胶时间取决于基面的温度、湿度和吸收性。在此非常重要的是，不要让胶黏剂过度晾胶。确保材料背面的有足够的胶黏剂转移。请注意胶黏剂制造商提供的补充信息.

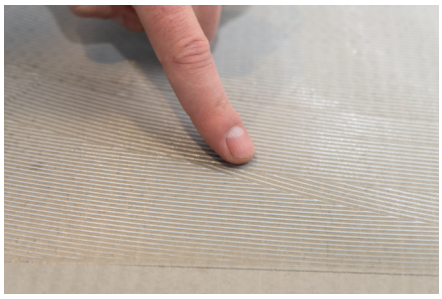

*或其他制造商的同类产品。所选粘合剂的适用性、加工性能以及消耗量可从施工建议和技术数据表中了解。

8. 铺放卷材时，整个材料背面必须布满胶黏剂。铺设卷材边缘时避免张力。如果拼接处要焊，拼缝宽度不能超过0.3毫米.

9. 使用软木推板等工具仔细来回推压材料整个表面，随后使用重型压辊(约50公斤) 以十字纵横方式滚压。使用分散胶黏剂后每隔一段时间（取决于现场温度）要来回滚压，尤其在端部和接缝区域.

重要信息:

材料表面的胶黏剂残留必须及时使用nora®液体蜡去除。

在铺设和胶黏剂固化期间，必须保护noravant™防止发生剧烈温差（例如阳光照射），特别在有落地式玻璃门窗的状况下。

在铺设72小时后，地面可上人。

只有在粘合剂粘合牢固后，即最早也需要在大约48小时后，才可以进行带水清洁的清洗程序。 请根据相应的noravant™材料，参阅我们网页中详细的清洁和护理建议。

在胶水的晾胶过程中，此时请勿覆盖地板。 之后，使用可透气的材料保护地板，直到通过检查合格。 在交通繁忙的入口区域，建议设置门垫或类似尺寸大小的材料保护。

注意:

在铺设noravant™ uneo时，如进行重叠切割、裁切、挖槽等，预计会增加刀片消耗。

建议在安装noravant™地板时佩戴手套。

除标准安装设备外，还需要特殊工具:

钢直尺

91107

推裁刀

91062

联系:
联系方式、当地分支机构或授权经销商，以及其他信息
可在 Interface.com 找到。
电子邮件: info@nora.com